


KI Spot Protector



Capot protecteur thermique destiné à protéger les spots encastrés de tout contact avec l'isolant

Descriptif

Les capots protecteur thermique **KI Spot Protector** sont utilisés dans le cadre d'une isolation thermique des combles perdus. Ils protègent les spots encastrés de tout contact avec l'isolant.



Les + produit :

- Protège les spots encastrés de tout contact avec l'isolant
- Matériau incombustible (Euroclasse A1)
- Léger et facile à mettre en œuvre
- Réduit les déperditions thermiques en conservant l'isolation thermique au droit du spot
- Verrouillage / déverrouillage à l'aide des clous spécifiques
- Possibilité de les superposer pour les spots encastrés de grande hauteur (en association avec les clous de verrouillage / déverrouillage)
- Compatible avec tous types d'isolants (vrac ou rouleaux / panneaux)



Applications et solutions :

- Combles perdus isolés par soufflage ou en rouleaux / panneaux
- En neuf ou rénovation



Conditionnements

Nom	Hauteur en mm	Diamètre extérieur en mm	Pièces / boîte	Code KI
KI Spot Protector	150	248	4	536890

KI Spot Protector



Mise en œuvre

CAS DES SPOTS DE PETITE HAUTEUR

Étape 1




- Dépoussiérer la zone autour du spot encastré et le brancher.

Étape 2

- Placer le **KI Spot Protector** autour du spot encastré.
- Faire une encoche pour le passage des câbles électriques.
- Verrouiller le couvercle à l'aide des clous de verrouillage prévus à cet effet.

Étape 3

- Mettre en œuvre l'isolant.

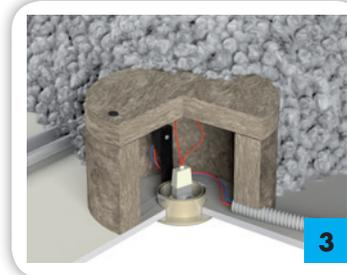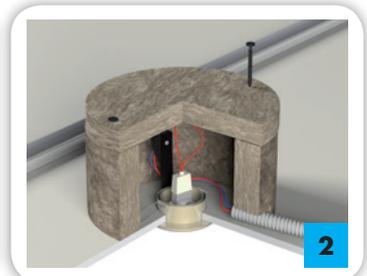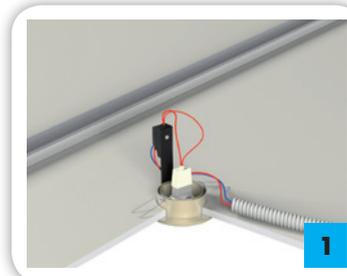

CAS DES SPOTS DE GRANDE HAUTEUR

Étape 1

- Dépoussiérer la zone autour du spot encastré et le brancher.

Étape 2




- Placer le premier **KI Spot Protector** autour du spot encastré.
- Faire une encoche pour le passage des câbles électriques.
- Retirer la tête sécable des clous de verrouillage et les enfoncer dans l'épaisseur du **KI Spot Protector**, de part et d'autre du spot encastré.

Étape 3

- Embrocher le second **KI Spot Protector** sur les clous de verrouillage du premier **KI Spot Protector**.
- Verrouiller ensuite le couvercle à l'aide des clous de verrouillage prévus à cet effet.

Étape 4

- Mettre en œuvre l'isolant.

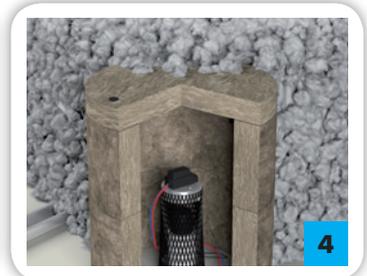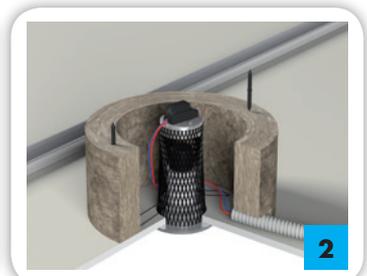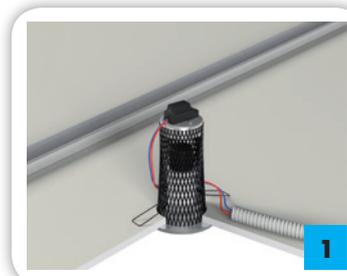

Scannez ce QR code avec votre smartphone pour visionner la vidéo de mise en œuvre